
# Inhalt

1 Produkt	
1.1 Produktbeschreibung	
1.2 Lieferumfang	2
2 Rechtliche Hinweise	2
3 Vorwort	
4 Allgemeine Hinweise	3
5 Sicherheitshinweise / Symbolerklärung	3
6 VITO® 30 / VITO® 50 / VITO® 80 Nutzung	3
6.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
6.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
7 Vorbereitung des Betriebs	4
7.1 Sicherheitshinweise	
7.2 Aufbewahrung von VITO®	4
7.3 Filtrationsdauer	4
7.4 Überprüfung der Werkseinstellungen	4
7.5 Programmieren der Zykluszeit	4
7.6 Aktivieren/Deaktivieren des akustischen Signals und Einstellen der Lautstärke (nur VITO® 80)	5
8 Filtrationsvorgang	5
8.1 Voraussetzungen	5
8.2 Hinweise zum Betrieb	5
8.3 Filtrationsvorgang starten	5
8.4 Filtration vorzeitig abbrechen	6
9 Sicherheitsfunktionen	
9.1 Umkipp- und Vibrationsschutz (nur VITO® 80)	6
9.2 Akustisches Signal (nur VITO® 80)	
9.3 Temperaturüberwachung	6
9.4 Speicherung	
10 Pflege und Wartung	
10.1 Hinweise	
10.2 Reinigung vorbereiten	
10.3 Reinigen von Hand	7
10.4 Maschinelle Reinigung	7
11 Partikelfilterwechsel	
11.1 VITO® 30	7
11.2 VITO® 50 & VITO® 80	8
12 Zubehör	
13 Entsorgung	
13.1 Entsorgung der Verpackung	
13.2 Filterentsorgung	
13.3 Entsorgung der Altgeräte	9
13.4 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie	9
14 Lagerungsempfehlung für Partikelfilter	9
15 Fehlerbehebung	
16 Technische Daten	
17 Konformitätserklärung	.12



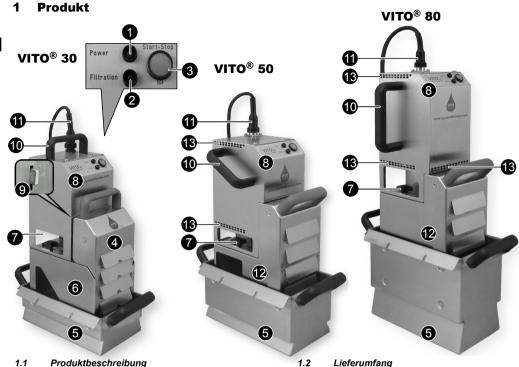

- Produktbeschreibung
  - Bereitschaftsanzeige (rote LED)
  - 0 Filtrationsanzeige (grüne LED)
  - **③ ❹** Start/Stop Taste
  - Filtereinheit
  - Ō Auffangwanne
  - 0 Pumpeneinheit
  - Ø Sterngriffschrauben (beidseitig)
  - ĕ Steuerungseinheit
  - ø Filtereinheit-Erkennung (nur VITO® 30 )
  - 1 Haltegriff
  - Ð Lösbares Netzkabel
  - Ō Pump-Filtereinheit
  - Entlüftungsschlitze

- **VITO**<sup>®</sup> Frittierölfilter
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte
- Kurzanleitung Ersatzfilter (11 Stück)
- Auffangwanne

#### 2 Rechtliche Hinweise

## SYS Systemfiltration GmbH

Eltastrasse 6

78532 Tuttlingen (Deutschland) Tel.:

+49 (0) 7461 / 96289-0 Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12

info@systemfiltration.com www.systemfiltration.com

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:

Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt, Ing) Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen Reg. Gericht: Stuttgart HRB 451136

In Kooperation mit:

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

- Wirtschaftsingenieurwesen -

Jakobstrasse 1 72458 Albstadt

Copyright © SYS Systemfiltration GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Firma SYS

Systemfiltration GmbH. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma SYS darf das Dokument, oder Teile davon weder vervielfältigt, noch in Widerspruch zu deren berechtigten Interessen verwendet werden.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.





### 3 Vorwort

Sehr geehrter VITO® Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause SYS Systemfiltration GmbH entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um einen sicheren Einsatz und ein optimales Filtrationsergebnis zu erreichen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Händler oder der Kundenservice gern zur Verfügung. Wir sind dankbar für Anregungen und Vorschlägen zu VITO® Frittierölfilter und/oder zum Benutzerhandbuch. (Siehe hierzu auch die Kontaktinformationen.) Wir hoffen, dass Sie lange Zeit viel Freude an Ihrem VITO® Frittierölfilter haben und die Effizienz in Ihrem Betrieb steigern. Mit VITO® sind Sie in Besitz eines hochwertigen Frittierölfiltrationssystemes von dem Sie eine lange Lebensdauer und effiziente Unterstützung bei Ihrer Arbeit erwarten können.

## 4 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Eigenschaften und die Anwendung von VITO® Frittierölfilter. Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung von VITO® vor dem Einsatz vertraut. Bewahren Sie dieses Handbuch stets griffbereit auf, um bei Bedarf schnell nachschlagen zu können. VITO® ist ein Frittierölfiltrationssystem. Es dient zur Reinigung von gebrauchtem Frittieröl. Nach dem Frittiervorgang ist das Öl mit Fremdpartikeln der zubereiteten Speisen belastet. Mit VITO® kann das Öl direkt in der Fritteuse bei Betriebstemperatur gereinigt werden. Das Filtern mit VITO® verlängert die Lebenszeit des Frittieröls. Wir empfehlen die Filtration mit VITO® ein- oder zweimal am Tag.

Der **VITO**® Partikelfilter kann mehrfach benutzt werden, bevor er gewechselt werden muss. Sobald das Öl nicht mehr durch die vorderen Auslässe der Filtereinheit fließt, muss der Partikelfilter getauscht werden. Gebrauchte Filter sollten den den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgt werden.

## 5 Sicherheitshinweise / Symbolerklärung

Fehlerhafte Bedienung des **VITO**® kann zu Gefahren und Verletzungen führen. Folgendes sollte beachtet werden. Mögliche Gefahren sind mit diesen Symbolen markiert:



#### Warnung

Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung



#### Stromschlaggefahr

durch fehlerhafte Handhabung oder Öffnen des Gehäuses



#### Rutschgefahr

Verunreinigung auf dem Boden möglich



#### Vorsicht

wichtiger Sicherheitshinweis



### Verbrennungsgefahr

durch fehlerhafte Bedienung von VITO®



## Bedienungshinweis

Informationen zur Bedienung von VITO®

#### 6 VITO<sup>®</sup> 30 / VITO<sup>®</sup> 50 / VITO<sup>®</sup> 80 Nutzung

#### 6.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



VITO® ist für den kommerziellen Einsatz in der Gastronomie konzipiert

- · Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Filtration ist nur möglich, wenn das Öl flüssig ist
- VITO® sollte nur von entsprechend geschultem Personal verwendet werden
- VITO<sup>®</sup> ist für den Aussetzbetrieb ausgelegt

### 6.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei unsachgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen!



Die Nichtbeachtung der folgenden Fälle kann zur Beschädigung und Fehlfunktion von VITO® führen.

- VITO<sup>®</sup> ist NICHT für die Filtration von anderen Flüssigkeiten als Frittieröl zugelassen!
- Benutzen oder lagern Sie VITO® NICHT im Freien! Beschädigung durch Regen und Feuchtigkeit.
- VITO® ist NICHT für den Dauerbetrieb ausgelegt! Überhitzungs- / Brandgefahr
- Die Entlüftungsschlitze NICHT abdecken (VITO® 50 / VITO® 80)
- Das Netzkabel NICHT mit nassen Händen anfassen!
- Das Netzkabel NICHT mit hassen handen anlasser
   Das Netzkabel NICHT einklemmen oder knicken!
- Kindern ist der Gebrauch von VITO<sup>®</sup> strengstens untersagt!
- VITO<sup>®</sup> darf nur an einer Schutzklasse I Verbindung betrieben werden (mit Schutzleiterkontakt).



## 7 Vorbereitung des Betriebs

#### 7.1 Sicherheitshinweise





- Stellen Sie sicher, dass die örtliche Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Lassen Sie das Netzkabel NICHT in Kontakt mit heißem Öl oder sonstigen heißen Gegenständen kommen!
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 175°C (Öltemperatur)
- Pumpeneinheit 6 oder Pump-Filtereinheit 2 NICHT trocken laufen lassen!
- Auf Heizstäbe, Gitter oder Thermofühler der Fritteuse achten!
- Stellen Sie die Beweglichkeit und Funktion der Filtereinheit-Erkennung 9 sicher (nur VITO® 30)!
- VITO<sup>®</sup> nur an den schwarzen Griffen tragen oder transportieren!

#### 7.2 Aufbewahrung von VITO®

Die Griffe der Auffangwanne 6 können wahlweise an Schmal- oder Längsseite befestigt werden.



- VITO® nach Gebrauch oder zum Transport immer in die Auffangwanne 5 stellen
- VITO<sup>®</sup> nur in der Auffangwanne lagern
- Zulässige Umgebungstemperatur: +10 bis +35°C

#### 7.3 Filtrationsdauer

Die Werkseinstellungen der Filtrationszeit von VITO® sind:



- VITO<sup>®</sup> 30: 9 min, max. 3 Zyklen
- VITO® 50: 4,5 min, max. 12 Zyklen (USA Modelle: 6 min, max. 10 Zyklen)
- VITO® 80: 3,5 min, max. 16 Zyklen (USA Modelle: 6 min, max. 10 Zyklen)

Nach erreichen der maximalen Anzahl von Zyklen muss VITO® abkühlen, bevor die Filtration fortgesetzt werden kann.

#### Abkühlphasen

Bis zu 2 Stunden:

VITO® 30

VITO® 50 und VITO® 80 (wenn Netzstecker gezogen ist)

• ca 15 min

VITO® 50 und VITO® 80 (wenn Netzstecker eingesteckt ist)

Wenn die Temperatur von VITO® zu hoch ist, aktiviert sich der Thermoschutz selbstständig.

- ✔ Bereitschaftsanzeige (rote LED) blinkt.
- ✔ Der laufende Filtrationsprozess wird abgebrochen

#### 7.4 Überprüfung der Werkseinstellungen

- 1.) Drücken und halten Sie die Start/Stop Taste 3
- 2.) Stecken Sie VITO<sup>®</sup> ein.
- 3.) Halten Sie die Start/Stop Taste für 5 Sekunden. ( VITO® 80 gibt ein akustisches Signal)
- 4.) Die programmierte Zykluszeit wird durch blinken der Anzeigen 1 dargestellt.

Die Filtrationsanzeige (grüne LED) 2 zeigt 30 Sekunden pro Blinken

z.B.: 3x rot = 3 min

1x grün = 30 Sekunden

= Zykluszeit: 3min. 30sec.

#### 7.5 Programmieren der Zykluszeit

Um die Zykluszeit neu einzustellen folgen Sie den Schritten in Kapitel 7.4 Überprüfung der Werkseinstellungen, dann:

Drücken Sie die Start/Stop Taste sofort nachdem die Zykluszeit angezeigt wurde.



#### Benutzerhandbuch für VITO® 30 / VITO® 50 / VITO® 80

- Drücken Sie die Start/Stop Taste um die Zykluszeit um 30 Sekunden zum verlängern (startet bei 0 Sek.!)
   (z.B. 3x drücken für 1,5min etc.)
- Wenn die gewünschte Zykluszeit eingestellt ist, warten Sie bis die Filtrationsanzeige (grüne LED) & kurz aufleuchtet (VITO® 80 gibt zusätzlich ein akustisches Signal).
- 4.) Ziehen Sie den Netzstecker

Die neue Zykluszeit ist jetzt eingestellt.

#### 7.6 Aktivieren/Deaktivieren des akustischen Signals und Einstellen der Lautstärke (nur VITO® 80)

Folgen Sie den Schritten in Kapitel 7.4 Überprüfung der Werkseinstellungen, dann:

- Nachdem die Zykluszeit angezeigt, bzw. eingestellt wurde, warten Sie bis die Filtrationsanzeige (grüne LED) kurz aufleuchtet (VITO® 80 gibt zusätzlich ein akustisches Signal)
- Benutzen Sie die Start/Stop Taste um das Signal einzustellen Die Anzeigen stellen den Status dar:
  - Bereitschaftsanzeige (rote LED) = Ton aus
  - Filtrationsanzeige (grüne LED) = halbe Lautstärke
- Bereitschaftsanzeige (rote LED) + Filtrationsanzeige (grüne LED) = volle Lautstärke
- 3.) Ziehen Sie den Netzstecker

Die neue Lautstärkeeinstellung ist jetzt eingestellt.

## 8 Filtrationsvorgang

## 8.1 Voraussetzungen

#### VITO<sup>®</sup> 30

- Legen Sie den Partikelfilter in die Filtereinheit ein. (Siehe Kapitel 11 Partikelfilterwechsel).
- · Setzen Sie die Steuerungseinheit 3 auf die Pumpeneinheit 6
- Ziehen Sie die Sterngriffschrauben an.
- Überprüfen Sie die Beweglichkeit und Funktion der Filtereinheit-
  - Erkennung von Hand (VITO® muss eingesteckt sein). Setzen Sie die Filtereinheit in die Pumpeneinheit ein 6.

#### VITO<sup>®</sup> 50 / VITO<sup>®</sup> 80

- Legen Sie den Partikelfilter in die Pump-Filtereinheit @ein. (Siehe Kapitel 11 Partikelfilterwechsel).
- · Filterdeckel schließen und einrasten.
- Setzen Sie die Steuerungseinheit 3 auf die Pump-Filtereinheit 2.
- · Ziehen Sie die Sterngriffschrauben Tan.

#### 8.2 Hinweise zum Betrieb

- Der Filtrationsvorgang kann jederzeit durch drücken der Start/Stop Taste unterbrochen werden.
- VITO<sup>®</sup> während der Filtration NICHT bewegen!
- VITO<sup>®</sup> nicht schräg stehend betreiben!
  - ✓ Die Bereitschaftsanzeige (rote LED) und Filtrationsanzeige (grüne LED) ❷ leuchten während des Betriebs.

#### 8.3 Filtrationsvorgang starten



- 1. VITO® aus der Auffangwanne 6 nehmen
- 2. Stellen Sie VITO® in die Fritteuse
- 3. Festen Stand sicherstellen (für Haltewinkel siehe Kapitel 12 Zubehör)
- Frittierölpegel prüfen
- (Der Ölpegel muss zwischen der MIN und MAX Markierung auf der Pump-Filtereinheit liegen!)
- 5. Stecken Sie VITO® ein
  - ✓ Die Bereitschaftsanzeige (rote LED) leuchtet
  - ✓ Kühlungsventilator läuft (VITO<sup>®</sup>50 / VITO<sup>®</sup>80)
- 6. Drücken Sie die Start/Stop Taste
- 7. Filtrationsanzeige (grüne LED) 2 leuchtet während der Filtration.



Der Betrieb ohne die

LED) 2 blinkt

Filterbox 4 ist nicht möglich.

die Filtrationsanzeige (grüne



#### 8.4 Filtration vorzeitig abbrechen



- Drücken Sie die Start/Stop Taste Filtrationsanzeige (grüne LED) geht aus
- Ziehen Sie den Netzstecker: VITO® 30
   Lassen Sie VITO® 50 / VITO® 80 eingesteckt!
- 3. Heben Sie **VITO**®an und lassen das Restöl in die Fritteuse fließen
- 4. Platzieren Sie VITO® in der Auffangwanne 6

#### 9 Sicherheitsfunktionen

#### 9.1 Umkipp- und Vibrationsschutz (nur VITO® 80)

Wird **VITO® 80** mehr als 15° gekippt platziert, fällt um oder vibriert auf Grund falscher Platzierung oder eines Defektes zu stark, schaltet sich das Gerät selbstständig ab. Die Bereitschaftsanzeige (rote LED) und die Filtrationsanzeige (grüne LED) blinken und ein sich wiederholendes Tonsignal ertönt.

### 9.2 Akustisches Signal (nur VITO® 80)

Am Ende jedes Filtrationszyklus' ertönt ein 5 Sekunden langes Tonsignal.

#### 9.3 Temperaturüberwachung

Bei Übertemperatur stoppt VITO® den Filtrationsvorgang.

Die Bereitschaftsanzeige (rote LED) • blinkt und VITO® 80 gibt zusätzlich ein akustisches Signal aus.

**VITO**® muss aus der Fritteuse genommen werden und der Fehler durch drücken der Start/Stop Taste **@**quittiert werden. Die Bereitschaftsanzeige (rote LED) **@** blinkt, bis **VITO**® abgekühlt ist.



Lassen Sie VITO® 50 & VITO® 80 eingesteckt, dadurch ist VITO® nach etwa 10 min wieder einsatzbereit. Es dauert bis zu 2,5 Stunden, wenn VITO® ausgesteckt ist (abhängig von der Umgebungstemperatur).

Sollte VITO® zu lange zum Abkühlen benötigen, nach einer temperatur- bedingten Abschaltung, ist möglicherweise die Umgebungstemperatur zu hoch oder VITO® wurde in der Fritteuse vergessen. VITO® 80 gibt alle 40 Sekunden zusätzlich ein akustisches Signal, sollte die Abkühlung nicht erfolgen. Stellen Sie VITO® an einen kühleren Platz und stecken ihn ein, sodass der Kühllüfter läuft.



Stellen Sie VITO® NICHT in das Kühlhaus/Kühlschrank! Kondenswasser zerstört die Elektronik des Gerätes!

### 9.4 Speicherung

**VITO**® speichert Laufzeit und Benutzungsdaten. Diese Werte können mit dem **VITO**® Data Reader ausgelesen werden. (siehe Kapitel 12 Zubehör)

## 10 Pflege und Wartung

#### 10.1 Hinweise



- Reinigen Sie die Filtereinheit oder die Pump-Filtereinheit pe bei jedem Wechsel des Partikelfilters
- Reinigen Sie VITO<sup>®</sup> nur im kalten Zustand
- · Benutzen Sie KEINE Scheuermittel
- Benutzen Sie KEINE Drahtbürste oder Ähnliches



## 10.2 Reinigung vorbereiten

### VITO<sup>®</sup> 30

- Sicherstellen dass VITO<sup>®</sup> abgekühlt ist
- 2. Filtereinheit 4 aus der Pumpeneinheit 6 ziehen
- 3. Partikelfilter entsorgen
- 4. Sterngriffschrauben lösen (beidseitig)
- 5. Elektroeinheit 8 von der Pumpeneinheit 6 lösen
- Manuelle oder maschinelle Reinigung

### VITO<sup>®</sup> 80 / 50

- Sicherstellen dass VITO<sup>®</sup> abgekühlt ist
- 2. Sterngriffschrauben 7 lösen (beidseitig)
- 3. Steuerungseinheit 8 von der Pump-
- Filtereinheit Plösen
- Filterdeckel öffnen
- Partikelfilter entsorgen
- Manuelle oder maschinelle Reinigung

#### 10.3 Reinigen von Hand



- Steuerungseinheit onur mit einem feuchten Tuch reinigen! KEIN fließendes Wasser! Dies zerstört die Elektronik des Gerätes!
- Reinigung der Pumpeneinheit und Filtereinheit oder Pumpfilter-Einheit mit Seifenlauge.
- 3. VITO® mit einem Tuch abtrocknen

### 10.4 Maschinelle Reinigung



- Steuerungseinheit onur mit einem feuchten Tuch reinigen! Die Steuerungseinheit NIE in die Spülmaschine geben! Dies würde die Elektronik zerstören
- Pumpeneinheit @und Filtereinheit @oder Pumpfilter-Einheit @ und Auffangwanne @ in die Spülmaschine geben.
- 3. Reinigungsprogramm starten.



#### 11 Partikelfilterwechsel

Partikelfilter nur bei Bedarf wechseln. Der Wechselzyklus richtet sich nach dem Gebrauch von **VITO**® und dem Verschmutzungsgrad des Frittieröls.



Achten Sie auf die Reinigungsleistung und die Austrittsmenge des Öls aus der Filtereinheit. Wechseln Sie den Partikelfilter nur bei einer geringen Filtrationsleistung





#### 11.1 VITO® 30







### 11.2 VITO® 50 & VITO® 80





### 12 Zubehör

Für VITO® verfügbares Zubehör:

### Ersatzfilter für VITO® 30:

Kartongröße: 1 Box (100 St.) Material: Zellwolle/-stoff

### Ersatzfilter für VITO® 50/80

Kartongröße: 1 Box (100 St.) Material: Zellwolle/-stoff

#### VITO® Oiltester

- Überprüft TPM Wert des Öls
- · Verhindert zu frühes Wechseln
- Sichert hohe Qualität
- Schnelle Temperaturmessung





#### Haltewinkel

- Sichert VITO<sup>®</sup> einen festen Stand in der Fritteuse
- · Anpassbar an jede Fritteuse
- Reduziert Vibrationen



# Wandhalterung

Lagern Sie **VITO**® an der Wand, neben der Fritteuse.





#### Data Reader

- Ließt die Nutzungsdaten von VITO<sup>®</sup> aus
- Pr

  üfen Sie die Nutzung von VITO<sup>®</sup> nach HACCP



Brauchen Sie etwas anderes?

Kontaktieren Sie uns für weitere Lösungen. Unser Kundensupport unterstützt Sie gerne bei allen Fragen.



#### 13 Entsorgung

#### 13.1 Entsorgung der Verpackung

- die Verpackung sollte recycled werden oder
- bewahren Sie die Verpackung auf

#### 13.2 Filterentsorauna

 gebrauchte Filter müssen nach den örtlichen Vorgaben entsorat werden.

#### 13.3 Entsorgung der Altgeräte

Sollte **VITO**® das Ende seines Lebenszyklus erreicht haben, muss das Gerät entsprechend entsorgt werden. Die Entsorgung übernimmt SYS Systemfiltration GmbH.

Senden Sie hierzu VITO® an:

#### SYS Systemfiltration GmbH

Eltastrasse 6

78532 Tuttlingen (Deutschland)

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler oder den SYS Kundendienst.

#### 13.4 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie



#### NUR EU-Länder:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte und Ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

## 14 Lagerungsempfehlung für Partikelfilter

Setzen Sie die Partikelfilter während der Lagerung keiner extremen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit aus, wie etwa der Nähe einer Heizquelle, einer Klimaanlage oder direkter Sonneneinstrahlung.

Hitze, Kälte und Feuchtigkeit wirken sich negativ auf die Eigenschaften der Partikelfilter aus, insbesondere nach dem Entfernen oder nach dem Öffnen der Polybeutel Klimaschutz-Verpackung. Auf jeden Fall dürfen die Partikelfilter keinem Frost ausgesetzt werden, da dies zu Beschädigungen des Partikelfiltergefüges führen kann, welches die Funktionalität der Partikelfilter negativ beeinträchtigt.

- Trocken bei 60-65% Relativer Luftfeuchtigkeit
- Raumtemperatur 24°C ±5°
- Paletten oder Filterpakete nicht belasten.
- Sprunghafte Temperaturänderungen vermeiden
- Im Verpackungskarton im verschlossenen Polybeutel aufbewahren
- Maximale Höhe der Filterstapel 185cm auf Paletten

Unter Einhaltung der genannten Bedingungen beträgt die Lagerungsdauer 3 Jahre.



15 Fehlerbehebung

Funktionsstörung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bereitschaftsanzeige (rote LED) bleibt inaktiv	Netzkabel nicht eingesteckt     Netzkabel defekt	Stecken Sie VITO® ein     Bitte Service kontaktieren
VITO® ist sehr laut im Betrieb	<ul> <li>Sterngriffschrauben sind lose</li> <li>Rotor streift an Fritteusenteilen</li> <li>Rotor defekt</li> <li>Zahnrad defekt</li> <li>Verbogene Teile</li> </ul>	Sterngriffschrauben festdrehen     Position von VITO® in der Fritteuse ändern     Bitte Service kontaktieren
Bereitschaftsanzeige (rote LED) blinkt (VITO® 80 gibt zusätzlich ein Tonsignal aus.)	Temperaturschutz aktiv	Lassen Sie VITO® abkühlen     Bringen Sie VITO® an einen kühleren Platz
Filtrationsanzeige (grüne LED) blinkt (VITO® 30)	Filtereinheit nicht komplett eingeschoben     Filtereinheit-Erkennung defekt	Filtereinheit bis zum Anschlag einschieben     Bitte Service kontaktieren
Bereitschaftsanzeige (rote LED) und Filtrationsanzeige (grüne LED) blinken ( <b>VITO</b> ® <b>80</b> gibt zusätzlich ein Tonsignal aus.)	VITO® steht mehr als 15° schräg     Starke Vibrationen	• Position von <b>VITO</b> ® überprüfen
VITO® kann nicht gestartet werden	<ul> <li>Filtereinheit-Erkennung defekt</li> <li>Steuerungseinheit defekt</li> <li>Filtereinheit nicht eingesetzt (VITO® 30)</li> </ul>	<ul><li>Bitte Service kontaktieren</li><li>Filtereinheit einsetzen</li></ul>
Netzsicherung / FI-Schutzschaltung löst aus	Netzleitung oder andere elektrische Komponenten defekt     Rotor defekt / blockiert     Stromkreis überlastet	Bitte Service kontaktieren     Bitte Service kontaktieren     Steckdose/Stromkreis wechseln
Geringe Filterleistung	Partikelfilter voll     Filtereinheit voll     Pumpe verstopft     Motor defekt	<ul><li>Partikelfilter wechseln</li><li>Filterbox leeren</li><li>Reinigen</li><li>Bitte Service kontaktieren</li></ul>
Öl spritzt seitlich und/oder hinten aus der Filtereinheit	<ul> <li>Partikelfilter verstopft</li> <li>zu viel Spiel zwischen Filterdeckel und Pumpeneinheit</li> <li>Filter nicht überlappend eingelegt</li> </ul>	<ul><li>Partikelfilter wechseln</li><li>Filtereinschub richten</li><li>Filter wie beschrieben einlegen</li></ul>
Bereitschaftsanzeige (rote LED) und Filtrationsanzeige (grüne LED) blinken 10 Sekunden nach dem einstecken	Start/Stop Taste defekt	Bitte Service kontaktieren

Sollten Sie hier nicht aufgeführte Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an die **SYS Kundenbetreuung** oder Ihren Händler! Kontaktdaten finden sie auf **2** *Rechtliche Hinweise*.



# 16 Technische Daten

	VITO <sup>®</sup> 30	VITO <sup>®</sup> 50	VITO <sup>®</sup> 80	
Nennspannung Landesspezifisch (siehe Typenschild)	220 bis 240 V ~ ±10% 50 bis 60Hz 100 bis 120 V ~ ±10% 50 bis 60Hz	220 bis 240 V ~ ±10% 50 bis 60Hz 100 bis 120 V ~ ±10% 50 bis 60Hz	220 bis 240 V ~ ±10% 50 bis 60Hz 100 bis 120 V ~ ±10% 50 bis 60Hz	
Stromaufnahme Nennbetrieb	ca. 1,1 A bei 230 V ca. 2,2 A bei 115 V	ca. 1,2 A bei 230 V ca. 2,4 A bei 115 V	ca. 2,0 A bei 230 V ca. 4,0 A bei 115 V	
Leistungsaufnahme Nennbetrieb	0,038 kW (bei 9 min Zyklus)	0,019 kW ( bei 4,5 min Zyklus)	0,046 kW ( bei 6 min Zyklus)	
Max.Leistung / Nennleistung	300 W / 235 W	300 W / 276 W	500 W / 460 W	
Geräuschentwicklung	< 85db	< 85db	< 85db	
Benutzersteuerung	Start/Stop Taste			
Betriebstemperaturen	Steuerungseinheit bis zu max. 75°C (167°F) Filtereinheit und Pump-Filtereinheit max. 200°C/392°F (kurzzeitig) Filtereinheit und Pump-Filtereinheit max. 180°C/356°F (permanent) (empfohlene Frittiertemperatur max. 175°C/347°F)			
Lagertemperaturen	10°C/50°F bis max. 30°C/86°F (Bei höherer Tempereatur weniger Zyklen)			
Abmessungen (B x H x T)	128 x 370 x 195 mm 5,0 x 14,5 x 7,8 in	195 x 370 x 210 mm 7,8 x 14,5 x 8,3 in	210 x 460 x 205 mm 8,3 x 18,1 x 8,1 in	
Mit Auffangwanne	165 x 400 x 305 mm 6,5 x 15,7 x 12 in	195 x 400 x 325 mm 7,8 x 15,7 x 12,8 in	210 x 522 x 327 mm 8,3 x 20,5 x 12,9	
Gewicht	VITO®: 6,8 kg Auffangwanne: 0,9 kg	VITO®: 7,7 kg Auffangwanne: 1,3 kg	VITO®: 9,2 kg Auffangwanne: 1,6 kg	
Akustisches Signal	Nein	Nein	Ja	
Partikelaufnahme	0,8I / 1,8lbs	1,2I / 2,7lbs	3,5l / 7,8lbs	

	VITO <sup>®</sup> 30	VITO <sup>®</sup> 50	VITO <sup>®</sup> 80
Application	ldeal für z.B. 2 x 10l	Ideal für z.B. 4 x 10l or 2 x 25l	Ideal Gas- und Elektrofritteusen mit z.B 4 x 20I
Partikelfilter	<ul> <li>Falten: 33</li> <li>Material: Zellstoff/-wolle</li> <li>FDA-CFR 21</li> <li>Filterfläche: 0,17 m²</li> <li>Maschenweite:nom. 20 µm / eff. 5 µm</li> </ul>	<ul> <li>Falten: 48</li> <li>Material: Zellstoff/-wolle</li> <li>FDA-CFR 21</li> <li>Filterfläche: 0,26 m²</li> <li>Maschenweite:nom. 20 µm / eff. 5 µm</li> </ul>	• Falten: 48 • Material: Zellstoff/-wolle • FDA-CFR 21 • Filterfläche: 0,26 m² • Maschenweite:nom. 20 µm / eff. 5 µm
Betriebsart	Aussetzbetrieb		



### 17 Konformitätserklärung

Ausgestellt von:

SYS Systemfiltration GmbH Eltastrasse 6 78532 Tuttlingen (Deutschland)

für die Produkte

**VITO® 30, VITO® 50, VITO® 80** 

EU Patent Nr. 1326692 U.S. Patent Nr. US7.052.605.B2

Die Profi-Fettfiltrationsgeräte werden nach folgenden Normen hergestellt und geprüft:

Im Sinne der EG – Richtlinie Maschinen 89/392/EWG, geändert durch die Richtlinie 98/37/EG und unter den Gesichtspunkten der neuen Richtlinie 2006/42/EG entwickelt, konstruiert und gefertigt worden.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

**DIN EN 292**, Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen **DIN EN 60204.1**, elektrische Ausrüstung für Industriemaschinen

Oben genannte Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) festgelegt sind.

Folgende Normen sind angewandt:

EN 55014-1:2006 elektromagnetische Verträglichkeit; Störungsaussendung EN 55014-2:1997 + A1:2001 elektromagnetische Verträglichkeit, Störfestigkeit EN61003-2:2006 Geräte mit analogen Eingängen, Grenzwerte; Geräte <16A EN 61003-3:2008 Spannungsschwankungen Geräte <16A

( (

Tuttlingen, 08. Dezember 2011

Andreas Schmidt

General Manager SYS Systemfiltration GmbH









